

# Información de seguridad

## USO PERSONAL

Los aparatos de radio, incluidos las tabletas pueden interferir con la función de dispositivos médicos sin protección tales como audífonos y marcapasos. Por favor, consulte con el fabricante de estos dispositivos o con su médico antes de usarlos.

En los depósitos de petróleo y fábricas de productos químicos, donde se almacenan gases explosivos u otros productos, el usuario debe prestar mucha atención a las restricciones de uso de la tableta. Incluso si su tableta está en modo inactivo todavía se transmiten señales de radio frecuencia. Por lo tanto, debe apagarla cuando así se solicite.

Tenga en cuenta la seguridad del tráfico, cuando usted este manejando, por favor no utilice su tableta. Pare a un lado de la carretera cuando sea necesario usarla. Evite hacer llamadas con su tableta durante una tormenta.

Información de seguridad relacionada con los niños:

- Tenga cuidado de que los niños ingieran las piezas pequeñas, tales como la tarjeta SIM.
- Evite que los niños jueguen con su tableta. Por ejemplo, arrojar, morder o sumergir en agua deben ser evitados.
- No permita que niños menores de 14 años de edad se cuelguen la tableta alrededor del cuello.

## USO DE LA TABLETA

Por favor utilice únicamente los accesorios o partes que ofrece el fabricante o los autorizados por el fabricante. El uso de accesorios no autorizados podría influir en el rendimiento de la tableta. Lo que es peor, la tableta puede dañarse o causar daño a su estructura. Incluso se podría violar la normativa nacional sobre los productos terminales de telecomunicaciones.

No utilice productos químicos como disolventes de limpieza ni detergentes para limpiar la tableta. Se recomienda que utilice un paño ligeramente húmedo a prueba de electricidad estática en vez de tela que es seca y fácil de atrapar electricidad estática. Antes de limpiar, debe apagar la tableta.

Su tableta produce campos magnéticos. No lo coloque junto a los medios de almacenamiento magnético como discos de computadora, utilizar su tableta cerca de otros equipos eléctricos como televisores, teléfonos, radios y ordenadores personales puede causar interferencias y por lo tanto influir en el rendimiento de su teléfono.

No exponga su tableta al sol intenso, calor directo o líquidos, esto puede causarle algún daño.

Conductas severas de manipulación, tales como arrojar y golpear la tableta puedan dañar el circuito interno integrado de la tableta deben ser evitadas.  
Por favor no lo conecte a otros equipos innecesarios.

**Nota:** Personal no capacitado no debe tratar de desarmar la tableta.  
Precauciones de la tableta!

Nunca utilice ningún cargador que esté dañado o desgastado.

Cuando desconecte la tableta del cargador, sujételo del enchufe, no del cable de alimentación.

No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar la tableta. Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido en una solución de jabón suave y agua.

No intente abrir la carcasa de la tableta.

Siempre mantenga a la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños.  
Las aplicaciones de su dispositivo se encuentran en grupos de menús. No todas las aplicaciones o diferentes elementos de opciones se detallan en este manual.

Su equipo debe estar registrado a un proveedor de servicio móvil, más esto no garantiza que todas las funciones y aplicaciones que se encuentren en su dispositivo trabajaran con todas las redes, ya que estas dependen si el proveedor las suministra en su servicio. También hay que tener en cuenta que muchas de las funciones que soportan su dispositivo, pueden haber sido deshabilitadas por su proveedor, en esa medida estas funciones no aparecerán en su menú o no funcionarán como se detalla en el manual de usuario.

**Importante:** Instalar y utilizar las aplicaciones y software de sitios seguros que garanticen la mayor protección para su equipo. Los sitios que no garantizan su seguridad de contenido, pueden proveerle software corrupto que puede dañar o alterar el contenido de datos que se encuentra en su equipo, generando que se pierda su configuración originalmente y finalmente dañarlo.

Su equipo puede traer aplicaciones favoritas y enlaces a sitios de Internet de terceros, también podrían acezar a sitios de terceros. Estos sitios no se encuentran vinculados, ni patrocinados por Avvio, por lo tanto Avvio no asume ninguna responsabilidad alguna por estos. Si desea acceder a estos sitios, tomar sus respectivas precauciones de seguridad y contenido.

**Aviso:** Al escuchar música a un volumen excesivamente alto, se puede generar daños auditivos. Utilizar el volumen de su dispositivo a un nivel de volumen moderado.

Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Brightstar Corp. se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

No deje caer la tableta celular. Si esto sucede, especialmente en una superficie dura, potencialmente puede causar daños en la tableta y la batería. Si usted sospecha de daños en la tableta o en la batería, llévelo a un centro de servicio para su inspección.

No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados, de ninguna manera.

Si utiliza la tableta cerca de la estación base de la red, ésta utiliza menos energía; tiempo de conversación y modo inactivo se ven muy afectados por la intensidad de la señal en la red celular y los parámetros establecidos por el operador de red.

El tiempo de carga depende de la carga restante de batería, del tipo de batería y el cargador utilizados. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero gradualmente se irá desgastando.

Si no se utiliza, una batería totalmente cargada, ésta se descarga totalmente con el tiempo.

Las temperaturas extremas afectarán la capacidad de carga de su batería: puede necesitar primero refrigeración o calentamiento.

No deje la tableta en lugares muy calientes o fríos, como en un coche en verano o en invierno, ya que reducirá la capacidad y la vida de la batería. Siempre trate de mantener la tableta a temperatura ambiente. La tableta con batería caliente o fría puede no funcionar temporalmente, incluso cuando la batería esté completamente cargada. Las baterías se ven especialmente afectadas por temperaturas por debajo de 32 ° F.

No coloque la tableta en áreas que puedan estar muy calientes, como en o cerca de una superficie de cocción, un aparato de cocción, plancha o radiador.

Evite que la tableta se moje. A pesar de que se seca y parece funcionar normalmente, el circuito puede corroerse lentamente y representar un peligro para la seguridad.

## **EN LA CARRETERA**

Antes de hacer o recibir llamadas familiarícese a fondo con las leyes locales aplicables y las directrices sobre el uso de teléfonos móviles de radio y siempre cumpla con estas leyes.

Las bolsas de aire, frenos antibloqueo, control de crucero y los sistemas de inyección de combustible son normalmente inmunes a las transmisiones de radio, pero si se encuentra con problemas, por favor consulte a su distribuidor de vehículos.

Apague el tableta cuando realice recarga de combustible o cuando haya señales que restrinjan el uso de equipos de radio de dos vías. No almacene ni transporte materiales inflamables o explosivos en el mismo lugar que la tableta porque las chispas internas pueden provocar ignición.

La seguridad es lo primero, y es la responsabilidad primordial del conductor. Por favor:

Preste toda su atención al conducir, hágalo con seguridad es su primera responsabilidad.

Utilice un kit manos libres, si está disponible.

Si usted tiene un manos libres asegúrese de que los números se hayan pre-programado cuando sea posible, haga pocas llamadas y breves.

Si usted no tiene un kit de manos libres, salga del camino y estacione su vehículo antes de realizar o contestar una llamada.

## **EN UNA AERONAVE**

Apague su tableta antes de embarcarse en un vuelo. El uso de la tableta está prohibido en un avión debido a la posible interferencia con el sistema de telecomunicaciones. Si el avión no ha despegado todavía, usted debe preguntar a la tripulación de vuelo para obtener permiso antes de utilizar la tableta.

Nota: Si ha configurado la tableta para encendido automático, por favor revise el menú de configuración de la alarma de reloj y el menú del Organizador para ver el tiempo de recordatorio configurado tal que se asegure que la tableta no se encienda automáticamente durante el vuelo.

## **AMBIENTES Y MATERIALES EXPLOSIVOS**

Apague la tableta cuando este en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las señales e instrucciones. Debe cumplir las restricciones sobre el uso de equipos de radio en los depósitos de combustible, bajo la cubierta de los barcos, instalaciones de almacenamiento y transferencia de combustible, áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como grano, polvo o partículas metálicas, áreas con señales sobre atmósferas explosivas o donde estén en curso demoliciones, cualquier otra área donde normalmente se recomienda que apague el motor de los vehículos.

## **RIESGO A LA SALUD POR LA TABLETA INALÁMBRICA**

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de tabletas inalámbricas. No hay pruebas, sin embargo, que las tabletas sean totalmente seguras.

Las tabletas emiten bajos niveles de energía de radio frecuencia (RF) en el rango de

microondas cuando están en uso. También emiten niveles muy bajos de RF cuando están en modo inactivo. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (por calentamiento) la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos adversos a la salud. Muchos estudios sobre exposiciones a bajo nivel de RF no han encontrado efectos biológicos, pero tales conclusiones no han sido confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, otros investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o determinar las causas de resultados inconsistentes.

# CONTENIDO

Información de seguridad .....	1
1. Descripción general.....	7
2. Uso del botón de encendido/apagado.....	8
3. Navegación en la pantalla táctil .....	8
4. Uso de la tarjeta microSD .....	8
5. Inicio .....	9
<b>5.1. Cargue el dispositivo .....</b>	<b>9</b>
<b>5.2. Encendido del dispositivo .....</b>	<b>9</b>
<b>5.3. Inicio de la red inalámbrica (Wi-Fi) .....</b>	<b>9</b>
6. Pantalla de Inicio.....	10
7. Bloqueo de pantalla.....	11
8. Administración de aplicaciones .....	11
<b>8.1. Instalación de las aplicaciones de Android .....</b>	<b>11</b>
<b>8.2. Descarga directa de las aplicaciones de Android desde un sitio web .....</b>	<b>12</b>
<b>8.3. Descarga directa de las aplicaciones de Android desde Play Store .....</b>	<b>12</b>
<b>8.4. Desinstalación de las Aplicaciones de Android.....</b>	<b>12</b>
9. Teléfono .....	13
10. Mensajes.....	14
11. Play Store .....	14
<b>11.1. Descargar Aplicaciones .....</b>	<b>14</b>
<b>11.2. Menú de Funciones de App Market.....</b>	<b>15</b>
12. Navegador .....	16
<b>12.1. Abrir el Navegador.....</b>	<b>16</b>
<b>12.2. Opciones del Navegador.....</b>	<b>17</b>
13. Cámara .....	17
<b>13.1. Sacar fotos.....</b>	<b>17</b>
<b>13.2. Grabar Videos .....</b>	<b>17</b>
14. Wi-Fi .....	18
<b>14.1. Conexión a redes Wi-Fi .....</b>	<b>18</b>
<b>14.2. Recepción de notificaciones cuando las redes abiertas están disponibles.....</b>	<b>18</b>
<b>14.3. Ingreso de una red Wi-fi .....</b>	<b>18</b>
<b>14.4. Olvido de una red Wi-Fi .....</b>	<b>19</b>
15. Cuentas.....	19
<b>15.1. Configuración y eliminación de cuentas .....</b>	<b>19</b>
<b>15.2. Configuración de las opciones de despliegue y sincronización de cuentas .....</b>	<b>20</b>
16. Regulador.....	20

# 1. Descripción general



## 2. Uso del botón de encendido/apagado

---

- **Encendido:** Mantenga el botón de encendido/apagado presionado durante 2 segundos
- **Apagado:** Mantenga el botón de encendido/apagado presionado durante 2 segundos
- **Activar / desactivar el modo avión:** Mantenga el botón de encendido/apagado presionado durante 2 segundos → **Modo avión**
- **Activar / desactivar el modo suspensión:** Presione y suelte el botón rápidamente para activar y desactivar el modo suspensión.
- **Apagado forzado:** Mantenga el botón de encendido/apagado presionado hasta que el dispositivo se apague.

**Nota:** No utilice el apagado forzado de no ser necesario.

## 3. Navegación en la pantalla táctil

---

La pantalla táctil permite la navegación rápida, fácil y conveniente para todas las aplicaciones. En la Guía de Usuario, usted aprenderá a utilizar los siguientes métodos de activación o navegación táctil:

- **Activación:** toque y suelte rápidamente un elemento en la pantalla.
- **Deslizar el dedo:** Toque y deslice su dedo por la pantalla y posteriormente suelte.
- **Tocar y mantener:** Toque y mantenga el dedo presionado durante aproximadamente 2 segundos y después suéltelo para que se despliegue la ventana de opciones.

**Nota:**

Para evitar que se raye o aplaste, no coloque objetos sobre la pantalla táctil.

## 4. Uso de la tarjeta microSD

---

- Inserte su tarjeta en la ranura para microSD hasta que encaje en su sitio. Cuando esté lista para utilizar, indicará OK.
- Retire la tarjeta microSD.
- Cierre todas las aplicaciones o documentos que se hayan abierto en la tarjeta. Presione Configuración → Almacenamiento → Tarjeta SD → Desmontar → OK.

**Nota:**

No inserte o saque la tarjeta SD repetidas veces en poco tiempo dado que podría dañarla.



## 5. Inicio

---

### 5.1. Cargue el dispositivo

**Nota:**

Puede utilizar el dispositivo mientras se carga la batería, pero la carga demorará más si utiliza y carga el dispositivo al mismo tiempo.

- Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente y conecte el dispositivo para cargar la batería por completo antes de su uso (aproximadamente 4 horas).

### 5.2. Encendido del dispositivo

Mantenga el botón de encendido presionado durante 2 segundos.

### 5.3. Inicio de la red inalámbrica (Wi-Fi)


- **Active la antena Wi-Fi**

Dado que muchas funciones requieren la conexión Wi-Fi, recomendamos que configure su red Wi-fi.

- **Configuración → Wi-Fi**

Verifique la activación de la red Wi-fi.

- **Conéctese a la red Wi-Fi**

El dispositivo busca y enumera automáticamente todas las redes Wi-Fi locales detectadas. El símbolo  indica que las redes seguras necesitan un nombre de acceso/contraseña para conectarse.


1. Presione la red deseada a la que se quiere conectar, → ingrese la contraseña de red, si corresponde, → presione Conectar.
2. Presione la tecla Atrás para regresar a la pantalla de Inicio

**Nota:**

Si su red Wi-fi está oculta, el buscador automático no la encontrará. Presione “+” en el ángulo superior de la pantalla y siga las instrucciones para agregar su red.

## 6. Pantalla de Inicio

---

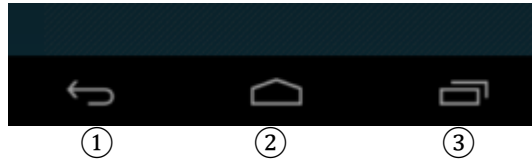



- ① Atrás
- ② Inicio
- ③ Mostrar que programa se está ejecutando

## 7. Bloqueo de pantalla

---

Se puede configurar el bloqueo automático de la pantalla o se puede presionar el botón de encendido/apagado rápidamente para bloquear manualmente la pantalla. La pantalla bloqueada despliega lo siguiente:



- Presione  y arrastre  hacia la derecha y suéltelo. Se abrirá la pantalla de inicio o la interfaz que no cerró la última vez.

## 8. Administración de aplicaciones

---

### 8.1. Instalación de las aplicaciones de Android

Las aplicaciones de Android gratuitas o adquiridas que usted descargó en su computadora pueden instalarse rápida y fácilmente en su Tableta.


1. Copie los archivos **.apk** que desea instalar en una tarjeta SD o dispositivo USB, → inserte o conecte a su dispositivo.
2. Presione **Instalar** y ubique la carpeta (**Memoria interna** o **Tarjeta TF**) en donde se guardaron los archivos de la aplicación .apk.
3. Presione en un archivo **.apk** → **Instalar**.  
Se instalará la aplicación y el ícono de la aplicación se agregará a la pantalla **Aplicaciones**.
4. Presione **Abrir** para abrir la aplicación.

**Importante:** Instalar y utilizar solamente aplicaciones y software de sitios seguros que garanticen la mayor protección para su equipo. Los sitios que no garantizan

su seguridad de contenido, pueden proveerle software corrupto que puede dañar o alterar el contenido de datos que se encuentra en su equipo, generando que se pierda su configuración originalmente y finalmente dañarlo. Avvio no asume ninguna responsabilidad alguna por estos. Si desea acceder a estos sitios, tomar sus respectivas precauciones de seguridad y contenido.

## 8.2. Descarga directa de las aplicaciones de Android desde un sitio web

Usted puede descargar las aplicaciones de Android directamente desde los sitios web e instalarlos rápida y fácilmente en su dispositivo.

1. Presione el ícono de la aplicación **Navegador**  para abrir el navegador de Internet.
2. Ingrese la dirección del sitio web deseada y presione el link **descargar** para instalar la aplicación en su dispositivo.
3. Una vez que la descarga se ha completado, mantenga presionado el archivo de descarga (en la pantalla **Historial de descarga**), → presione **Abrir** → **Instalar**.

## 8.3. Descarga directa de las aplicaciones de Android desde Play Store

Remitirse al capítulo “**Play Store**”.


## 8.4. Desinstalación de las Aplicaciones de Android

Usted podrá desinstalar las aplicaciones de Android que ha instalado de manera rápida y fácil.

1. Presione **Configuración** → **Aplicaciones**.
2. Seleccione la aplicación que desea desinstalar, → **Desinstalar**.
3. Presione **OK** para confirmar la Desinstalación.

## 9. Teléfono

Presione el ícono Teléfono de la tableta.

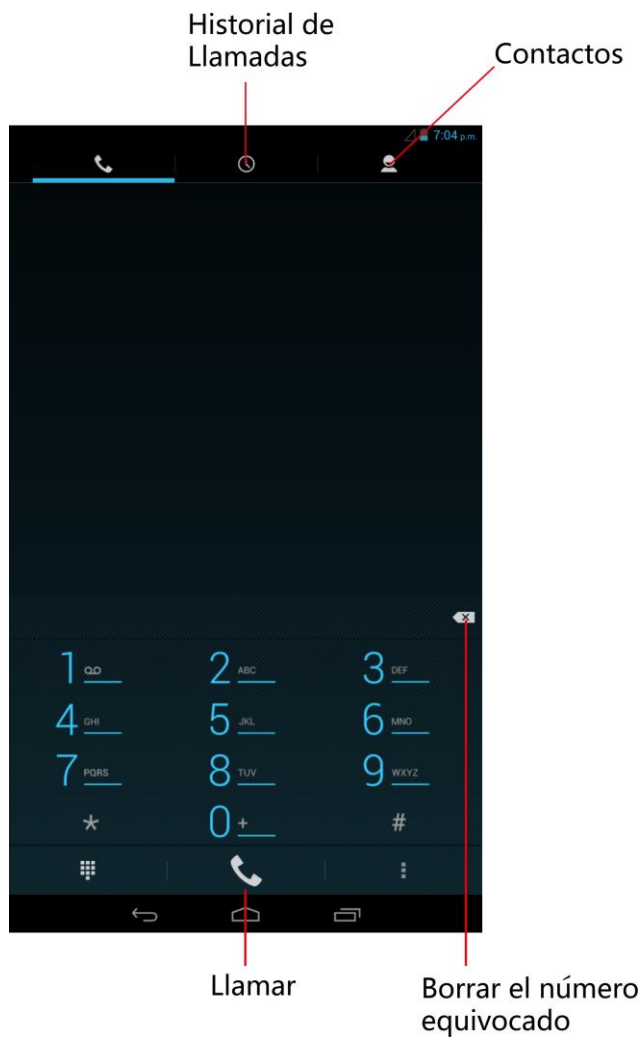

## 10. Mensajes

### 10.1. Abrir mensaje

---

1. Presione el ícono de mensajes en la pantalla.
2. Cree un nuevo mensaje o abra la conversación que está en curso.

### 10.2. Enviar mensaje

1. Presione “Nuevo mensaje” en la parte superior de la pantalla para redactar un nuevo mensaje.
2. Presione Para e ingrese los números de teléfono a los cuales desea enviar el mensaje.
  - *Ingrese el número de teléfono directamente utilizando el teclado virtual.*
  - *También puede ingresar el nombre del contacto que ya está registrado.*
3. Presione Redactar mensaje para comenzar su mensaje.
  - *Puede ingresar información de texto para redactar un SMS.*
  - *Puede agregar un asunto o una foto o video para enviar un MMS.*
4. Presione el ícono de la flecha para enviar el mensaje.



## 11. Play Store

---

App Play Store cuenta con muchas aplicaciones que usted puede descargar de manera rápida y fácil en su tableta. Antes de utilizar la **APP Play Store**, debe asegurarse de que su dispositivo está conectado a Internet (remitirse al **Capítulo de Wi-Fi**).

### 11.1. Descargar Aplicaciones


1. Presione el ícono de aplicación de **App Play Store**  y presione **Aceptar** en la parte inferior de la pantalla.


**Nota:**


- La primera vez, se le solicitará su información de acceso al App Market. Si aún no tiene una cuenta, presione **Nuevo**. De lo contrario, presione **Salir** e ingrese su información de acceso y después presione **Finalizado**.
- La primera vez que ingrese a su cuenta, deberá ingresar un número de tarjeta de crédito, de la siguiente manera:

Presione el botón **Ingresar tarjeta de crédito** para abrir la siguiente ventana; podrá ingresar su información de acuerdo con las instrucciones.

Si no desea ingresar su tarjeta de crédito, presione **Más tarde** para ingresar a la tienda directamente.

2. Usted puede seleccionar aplicaciones del grupo **Destacado** por defecto, o presionar **App/Juegos** en la parte inferior izquierda de la pantalla para seleccionar de la lista de aplicaciones por categoría o puede buscar aplicaciones por nombre presionando el ícono .
3. Presione en cualquier aplicación que quiera descargar, → **Descargar** → **Aceptar y descargar**.

Cuando comience el proceso de descarga, aparecerá el siguiente ícono  en la barra de estado.

El ícono  la barra de estado significa que la aplicación se ha descargado con éxito.

4. Deslice la barra de estado hacia abajo y presione **“Instalado con éxito”** → presione **Abrir** para utilizarla o presione **Desinstalar**.
5. Presione la tecla Atrás para volver a la pantalla de Play Store para descargar otras aplicaciones.

## **11.2. Menú de Funciones de App Market**

Presione la tecla Menú para desplegar el **Menú de Funciones**.

### **11.2.1. Búsqueda**

Seleccione para ingresar las teclas de la aplicación que desea buscar.

### 11.2.2. Mis Aplicaciones

Esta página despliega las aplicaciones instaladas en su dispositivo que también pueden encontrarse en el APP Market.

**Desinstalar aplicaciones** (Con **Instalado** desplegado a la derecha del elemento)

1. Seleccione la aplicación que desea desinstalar.
2. Presione **Desinstalar**.
3. Presione “OK” cuando se despliegue un diálogo.

**Actualizar aplicaciones** (**GRATUITAS** desplegadas a la derecha del elemento)

1. Seleccione la aplicación que desea actualizar.
2. Presione **Descargar** → **Aceptar y descargar**.

### 11.2.3. Configuración

Puedes ver algunas de las configuraciones como: **Nivel de filtración** y

**Configuración de notificaciones.**

**Nivel de Filtración** Establecer las reglas de filtración como se desea.

**Notificaciones** Configurar un aviso de notificación cuando se descarga la aplicación.

### 11.2.4. Ayuda

Si tiene alguna duda, remítase a esta parte.




## 12. Navegador

---

Utilice el Navegador para navegar por Internet.

### 12.1. Abrir el Navegador

Presione el ícono del navegador que aparece en la pantalla de Inicio  y abra el Navegador web.



Podrá navegar utilizando Wi-Fi o la red de datos del operador.

## 12.2. Opciones del Navegador

Puede presionar el botón (combinación de tres puntos) para tener más opciones:


Opciones	
<b>Actualizar/detener</b> (Navegador)	Actualice la página actual/detenga la apertura de la página actual
<b>Compartir página</b> (Navegador)	Comparta sus páginas favoritas con sus amigos
<b>Solicitar sitio escritorio</b> (Navegador)	Seleccione o deseccione opciones
<b>Guardar para lectura sin conexión</b> (Navegador)	Guarde el contenido actual para su lectura sin conexión
<b>Información de la página</b> (Navegador)	Despliegue la información actual del sitio web

## 13. Cámara




---

Presione el ícono de aplicación de la Cámara.

### 13.1. Sacar fotos

1. En **Cámara**, presione  para cambiar de la cámara frontal a la cámara posterior.
2. La imagen se guardará automáticamente.
3. Presione el ícono de foto en miniatura en el margen superior derecho para ingresar en **Galería** y ver la foto.
4. Presione **Atrás** para volver a **Cámara**.

### 13.2. Grabar Videos

1. Presione  para cambiar a video y podrá grabar videos.
2. Presione  para comenzar a grabar y  para detener la grabación.

3. El video se guardará.
4. Presione el ícono de video en miniatura para reproducir el video.
5. Presione **Atrás** para volver a **Cámara**.

## 14. Wi-Fi

---

### 14.1. Conexión a redes Wi-Fi

1. Presione **Configuración -> Wi-Fi**.
2. Verifique el ícono de **Wi-Fi** en la parte superior de la pantalla para activarlo.
3. Seleccione una red para conectarse a ella.

**Nota:**

- Si se abre la red, deberá confirmar que desea conectarse a la misma presionando **Conectar**.
- Si la red es segura, deberá ingresar una contraseña u otros datos de identificación. (Solicite mayor información a su administrador de red.)

### 14.2. Recepción de notificaciones cuando las redes abiertas están disponibles

Por defecto, cuando una red Wi-Fi esté activada, usted recibirá notificaciones en la barra de estado si su dispositivo detecta una red Wi-Fi abierta.

1. Active la antena Wi-Fi, si está desactivada.
2. En la pantalla de configuración de Wi-Fi, verifique la notificación de Red.  
Puede desactivar esta opción para dejar de recibir notificaciones.

### 14.3. Ingreso de una red Wi-fi

1. Active la antena Wi-Fi, si está desactivada.  
Si ingresa una red Wi-Fi cuando configure su dispositivo por primera vez, la antena se activará automáticamente.
2. En la pantalla de configuración de Wi-Fi, presione **Agregar red** (en la parte superior de su pantalla).
3. Ingrese el SSID (nombre) de la red. Si la red es segura, presione el menú Seguridad y posteriormente seleccione el tipo de seguridad de la red.
4. Ingrese sus credenciales de seguridad.

5. Presione **Guardar**.

El dispositivo se conectará a la red inalámbrica. Se guardará todo dato que haya ingresado para que la próxima vez se conecte automáticamente al estar dentro del alcance de esta red.

#### 14.4. Olvido de una red Wi-Fi

Usted puede hacer que el dispositivo se olvide de la información de una red Wi-Fi que haya agregado – por ejemplo, si no quiere que el dispositivo se conecte a la red automáticamente o si se trata de una red que ya no utiliza.

1. Active la antena Wi-Fi, si está desactivada.
2. En la pantalla de configuración de Wi-fi, mantenga presionado el nombre de la red.
3. Presione **Olvidar** en el diálogo que se abre.

## 15. Cuentas

---

### 15.1. Configuración y eliminación de cuentas

- **Configure una cuenta**

1. Presione **Configuración -> Cuentas**.
2. Seleccione el tipo de cuenta que desea configurar.
3. Siga los pasos que figuran en la pantalla para ingresar la información necesaria y opcional sobre la cuenta.

- **Elimine una cuenta**

1. Presione **Configuración -> Cuentas**.
2. Seleccione la cuenta que desea eliminar.
3. Presione Configuración en la parte superior de la pantalla y posteriormente presione **Eliminar cuenta** en el menú desplegable.
4. Confirme que desea eliminar la cuenta.

## 15.2. Configuración de las opciones de despliegue y sincronización de cuentas

- **Sincronice información manualmente**
  1. Abra la pantalla Configuración de Cuentas y Sincronización:  
Presione **Configuración -> Cuentas**.
  2. Seleccione la cuenta cuyos datos desea sincronizar.
  3. Presione **Menú** en la parte superior de la pantalla y presione **Sincronizar ahora** en el menú desplegable.
  
- **Cambie la configuración de la sincronización de una cuenta**
  1. Abra la pantalla Configuración de Cuentas y Sincronización:  
Presione **Configuración -> Cuentas**.
  2. Seleccione la cuenta cuya configuración de sincronización desea modificar.
  3. Active o desactive la información que desea sincronizar en el dispositivo.

## 16. Regulador

---

Brightstar Corp. declara que esta unidad cumple con las disposiciones pertinentes de la norma de Bajo Voltaje 73/23/EEC y la norma EMC 89 / 336 / EEC.

Brightstar Corp. declara que esta unidad cumple con los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la norma 1999/5/EEC.

La certificación FCC solo se aplica al modelo Avvio PAD 2



Guía de Usuario del Avvio PAD 2 versión 2.1 [SPA]

© Copyright 2014, Brightstar Corp., Todos los derechos reservados.

---